

VitrA

T 4 LAVABO BATARYASI KUMANDA KOLU KARTUŞ DEMONTAJ MONTAJ UYGULAMASI

VİMAR YAPI



ARTEMA®

VitrA

VİMAR YAPI

1



1 SOLA ÇEVİR ÇIKAR

ARTEMA®

VitrA

VİMAR YAPI

2



2 PARÇA AŞAĞI ÇEKİLİR

ARTEMA®

VitrA

3

VİMAR YAPI



3


İÇ GÖVDEYİ AŞAĞI ÇEKİLİR

ARTEMA®

VitrA

VİMAR YAPI

4

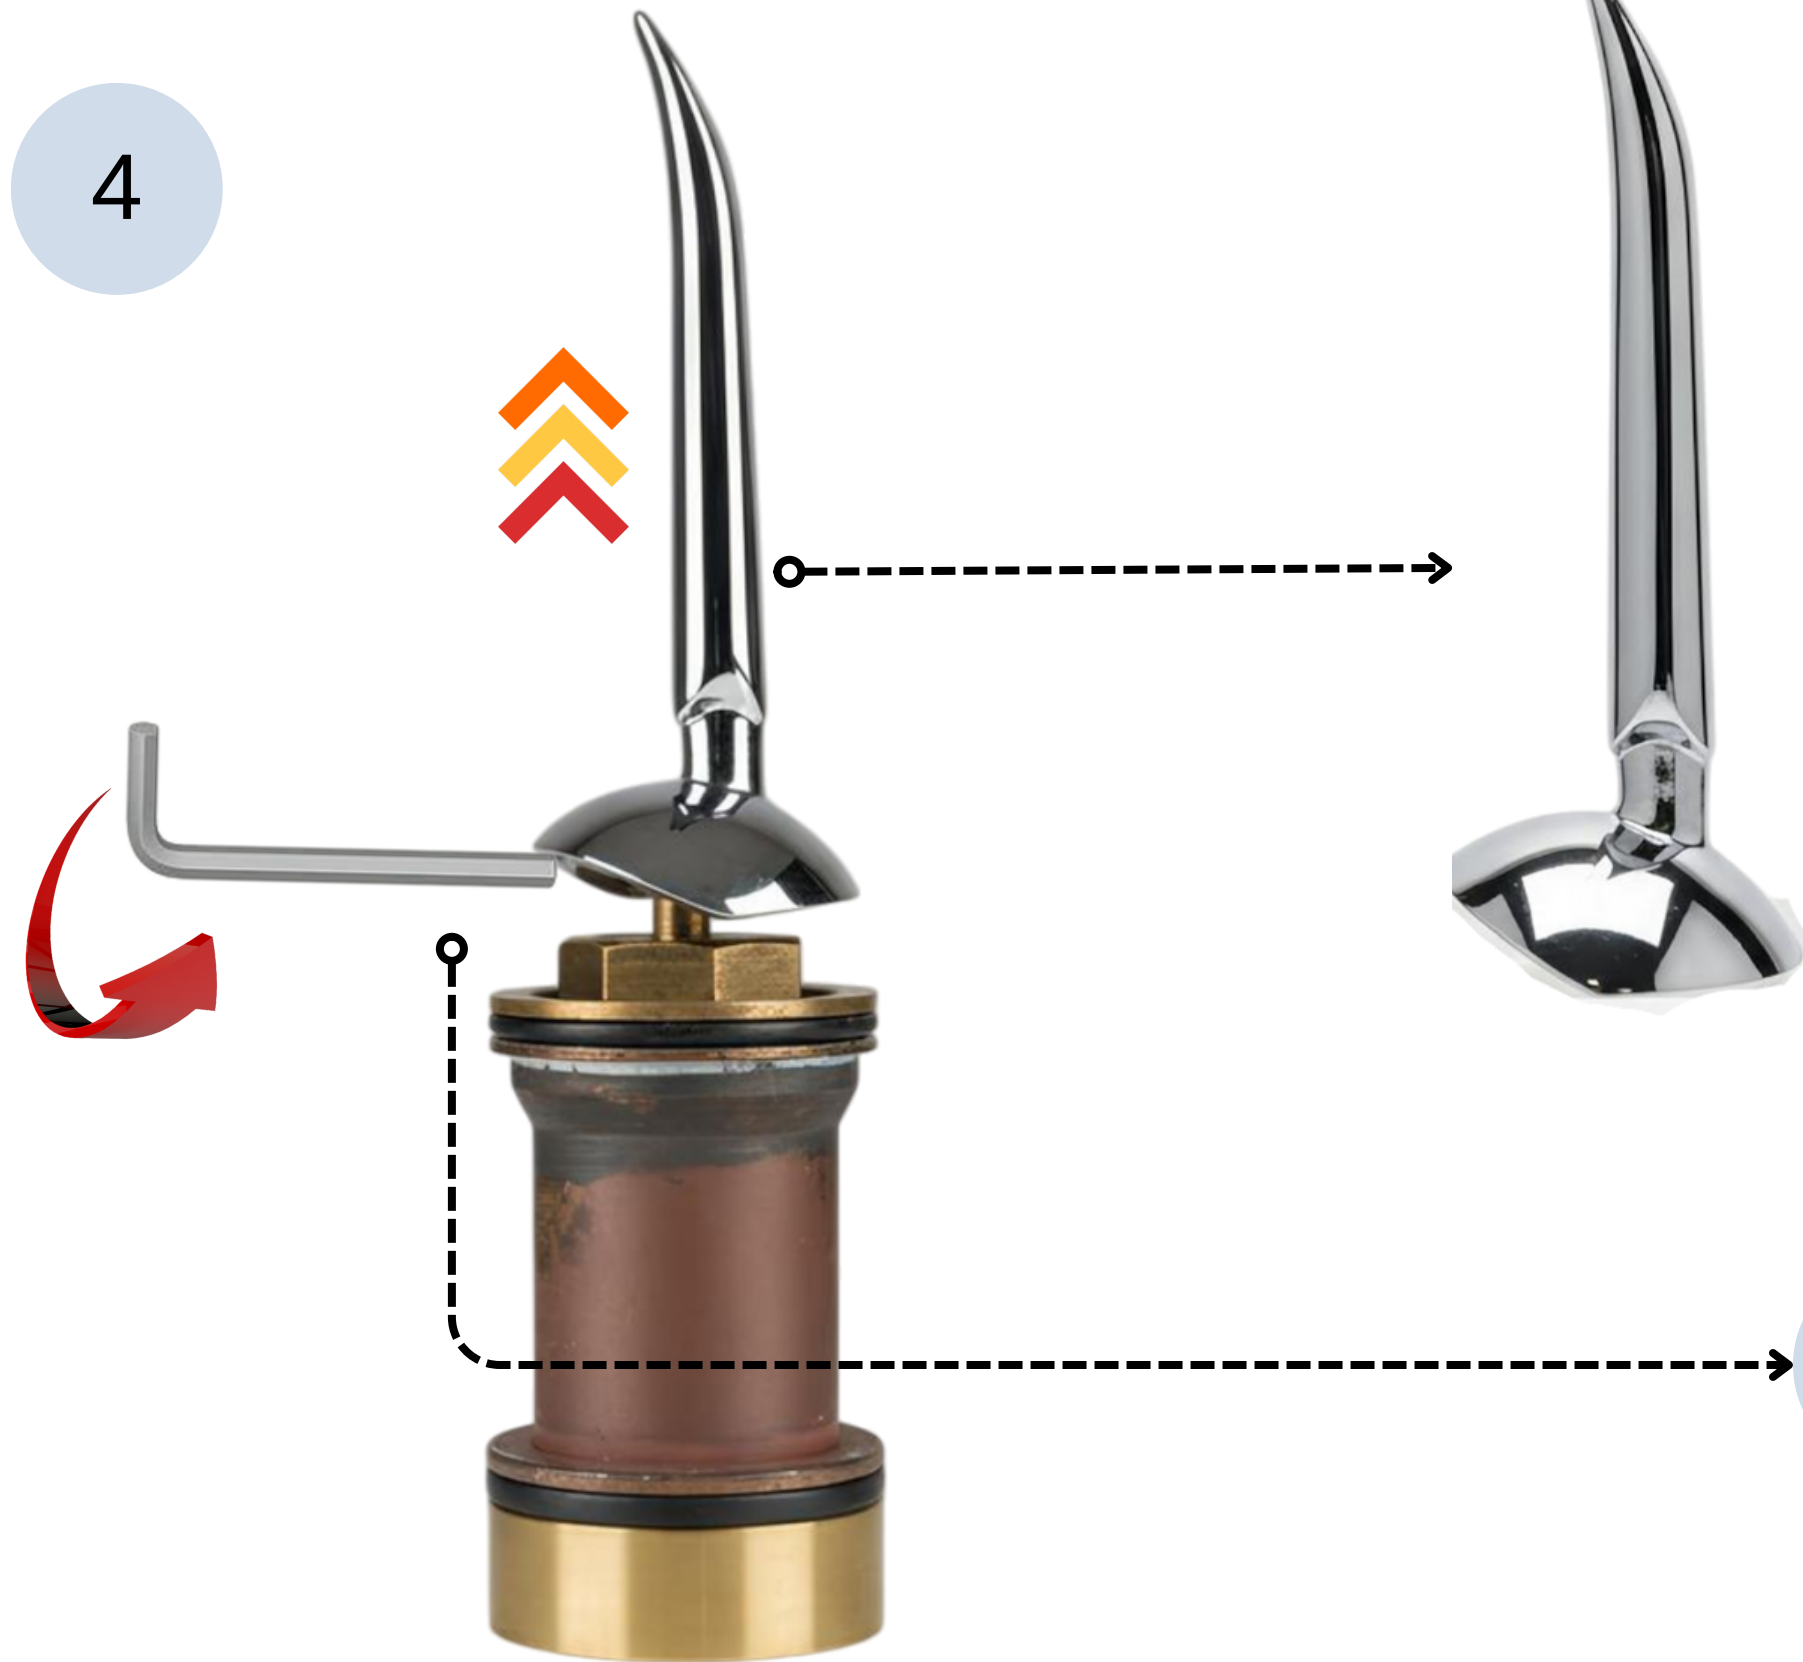

4

2,5 VİDA ALYAN İLE SOLA SÖKÜLÜR
KUMANDA KOLU YUKARI ÇEKİLEREK ÇIKARILIR

ARTEMA®

VitrA

VİMAR YAPI

5



5

KARTUŞ TESPİT REKORU SOLA SÖKÜLÜR

ARTEMA®

VitrA

VİMAR YAPI

6

6

KARTUŞ YUKARI ÇEKİLİR



KARTUŞ ÜZERİNDEKİ 2 AD TIRNAK GÖVDE ÜZERİNDEKİ YUVAYA TAKILMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR

ARTEMA®

VitrA

KUMANDA KOLU DEĞİŞİMİ

VİMAR YAPI



2,5 VİDA ALYAN İLE SÖKÜLÜR
KUMANDA KOLU YUKARI ÇEKİLİR
YENİ KUMANDA KOLU TAKILIR

ARTEMA®