



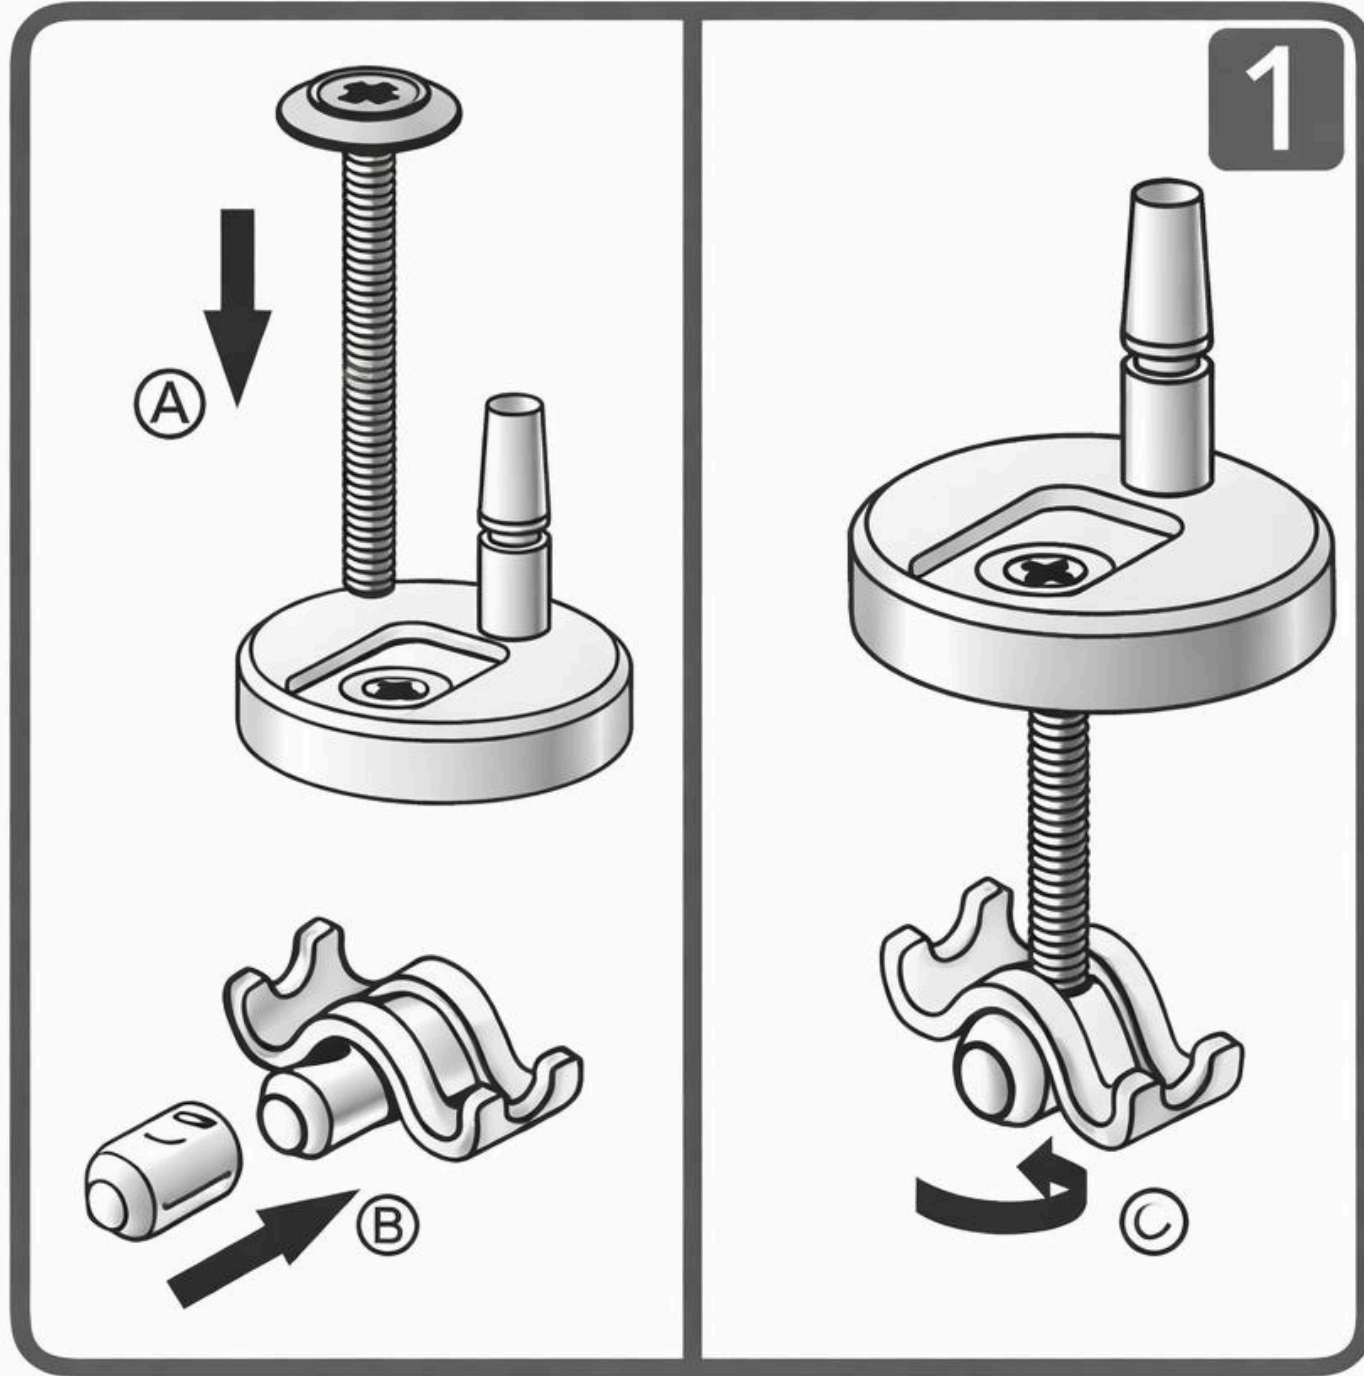


1.MENTEŞE VİDASI MONTAJI VİDA SOMUNA
UÇ KISMINAKADAR SIKILIR

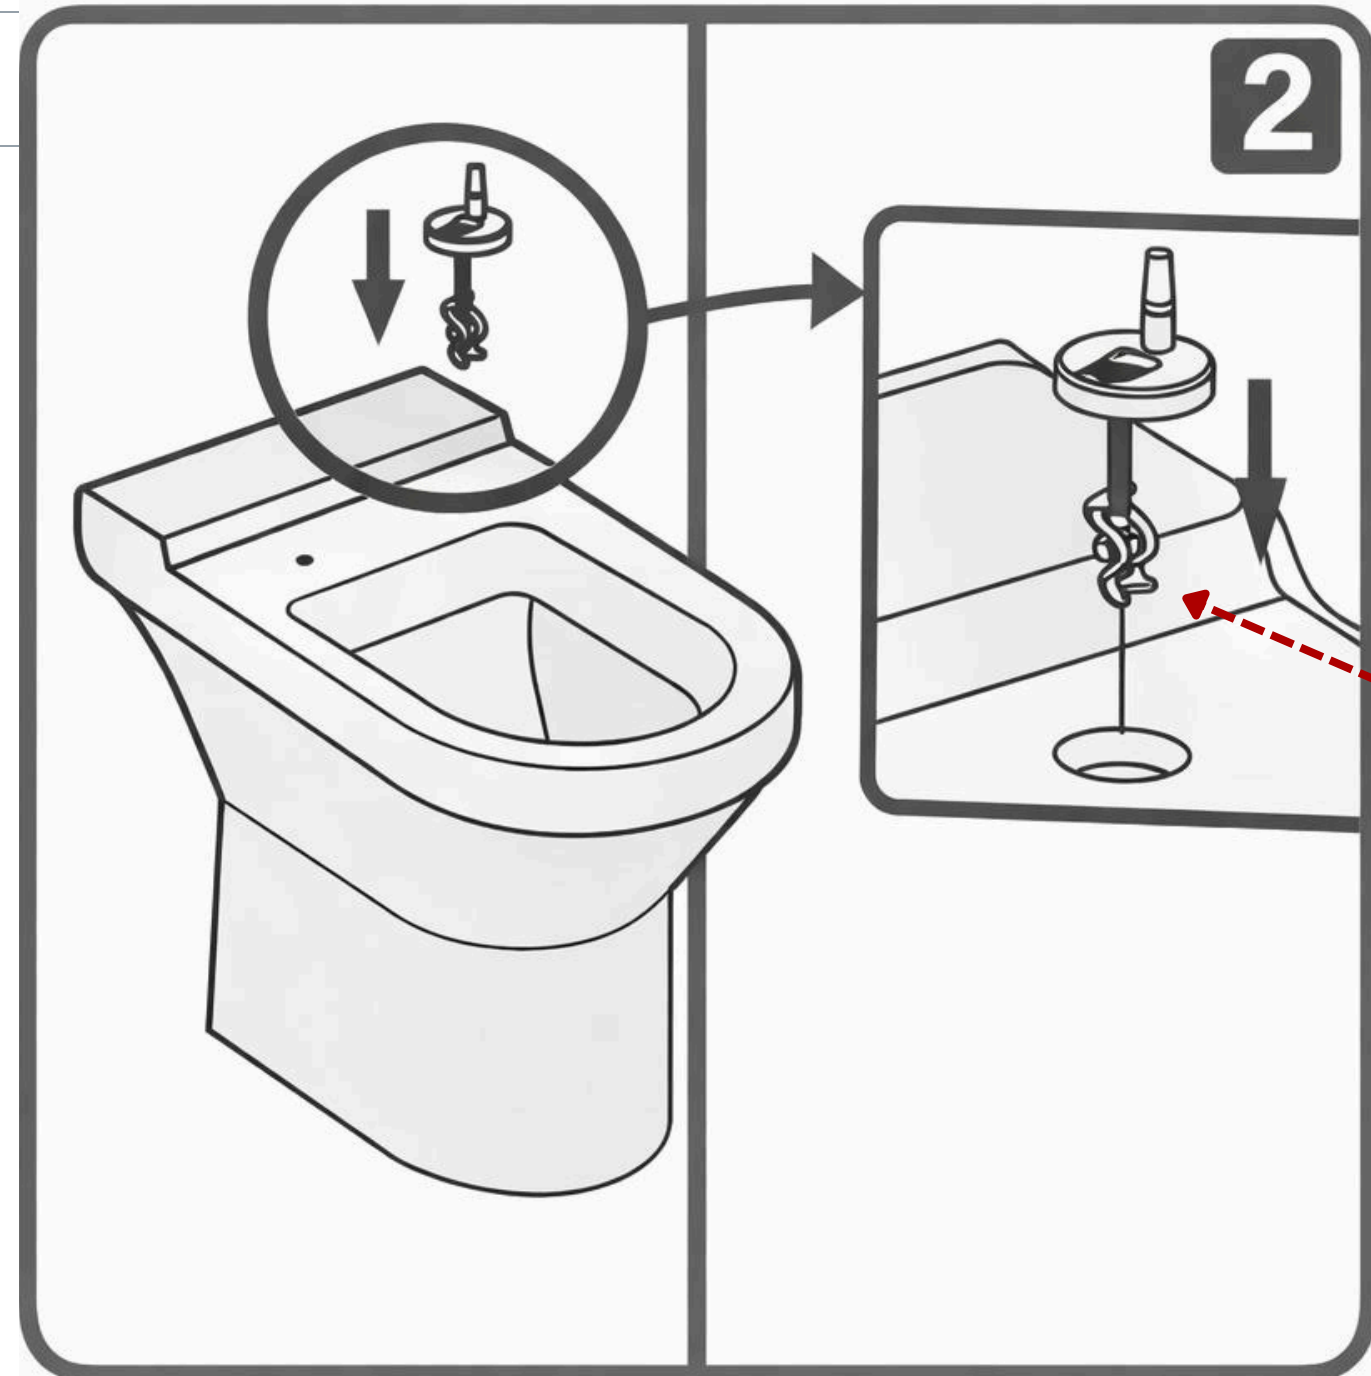


2.MENEŞE VİDASI GÖRSELDEKİGİBİ AYARLANIP
KLOZET DELİĞİNDEN GEÇİRİLİR



VitrA

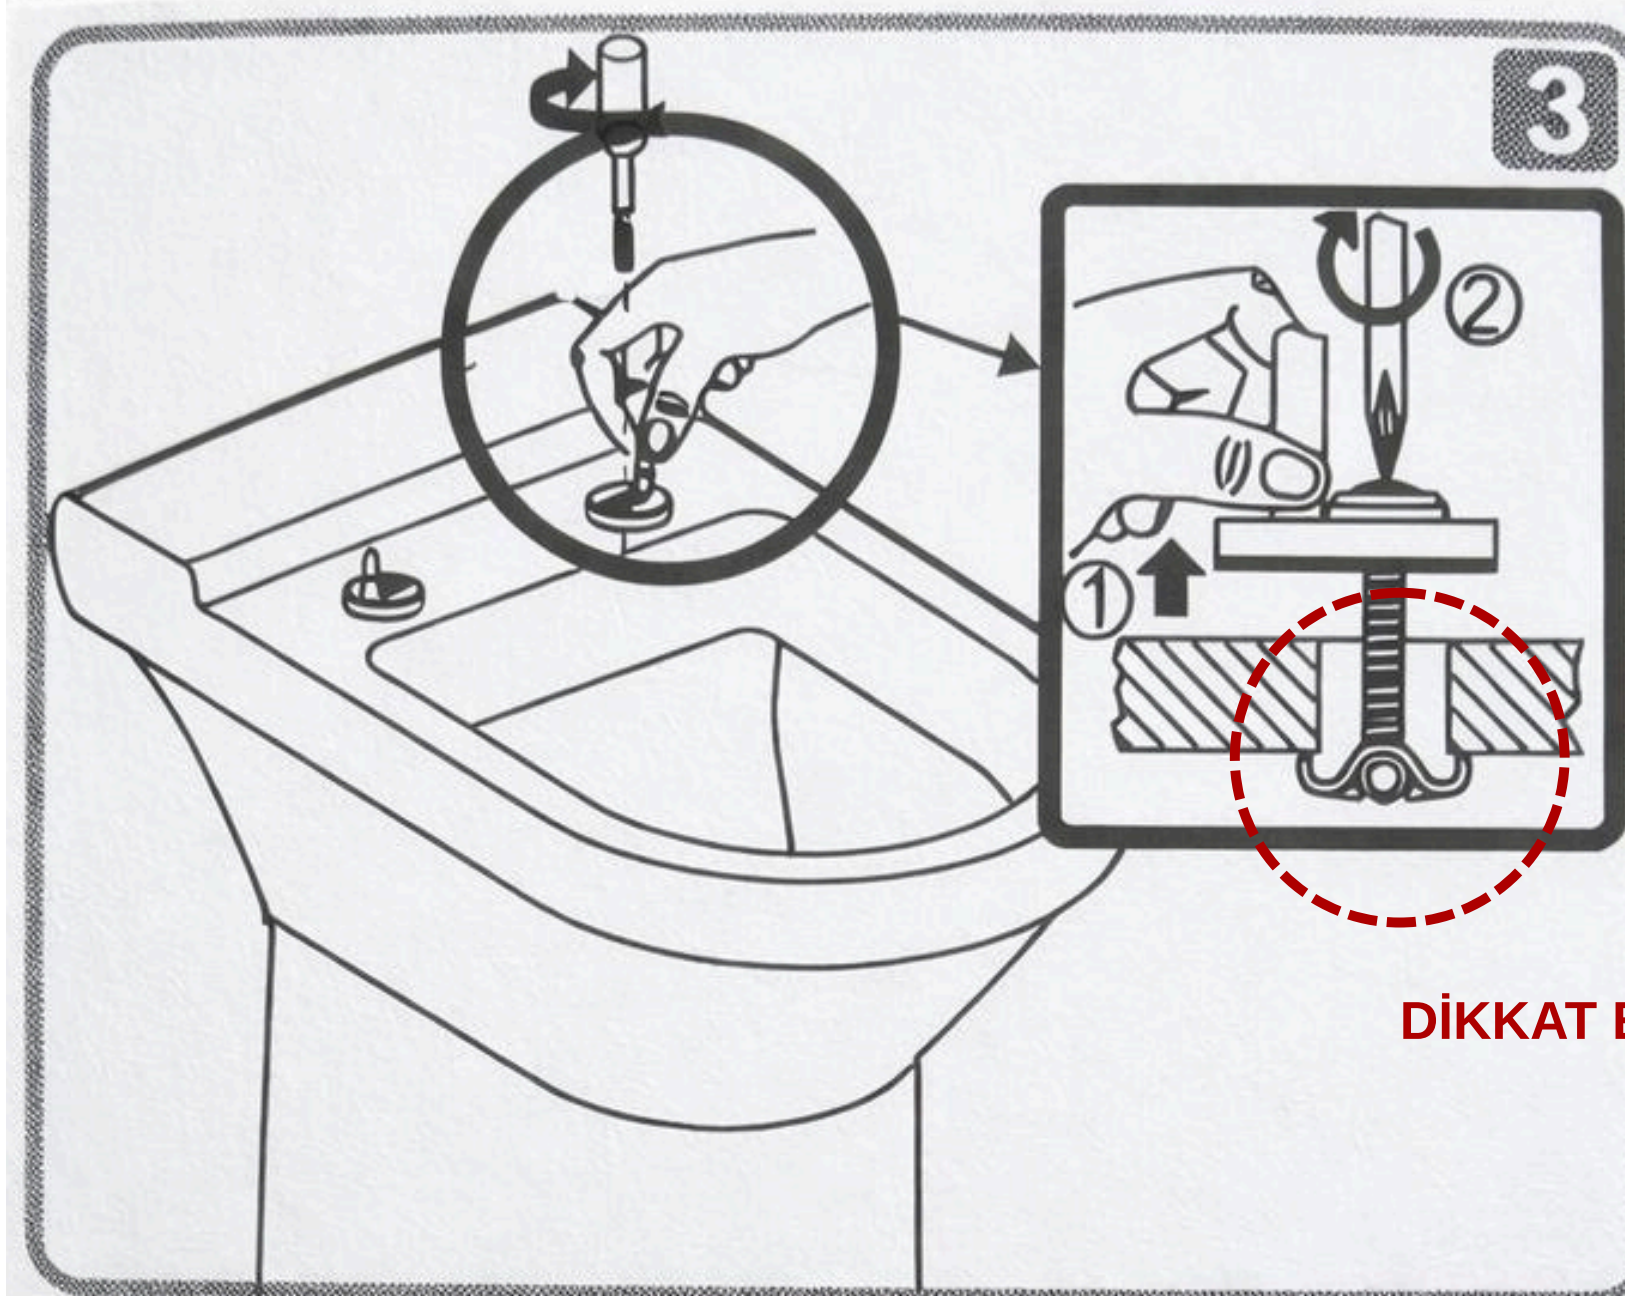


DİKKAT EDİLMELİDİR

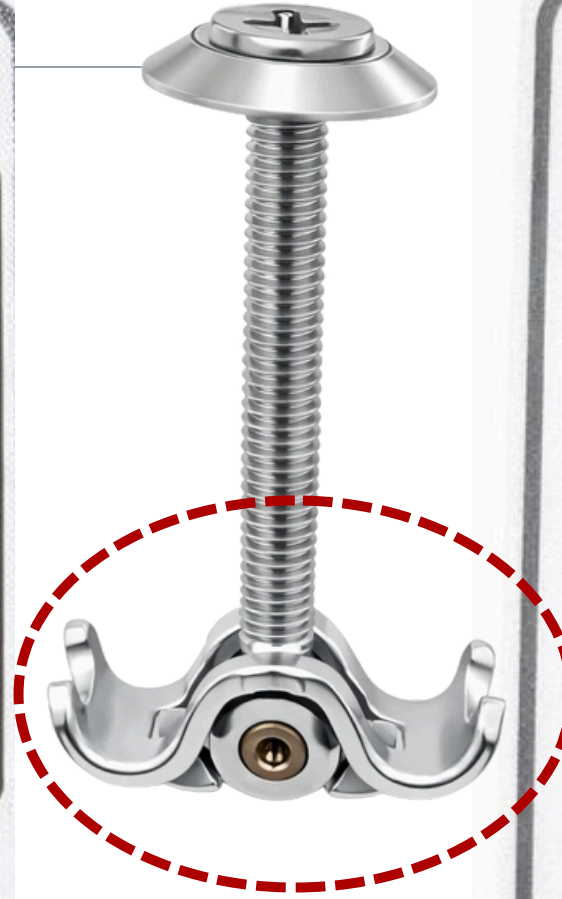

4.MENTEŞE KAPAKLARI KAPATILIR

**3.MENTEŞE PİMİ PARMAK İLE KALDIRILARAK
YILDIZ TORNAVİDA İLE VİDA SIKILIR**


VİMAR YAPI

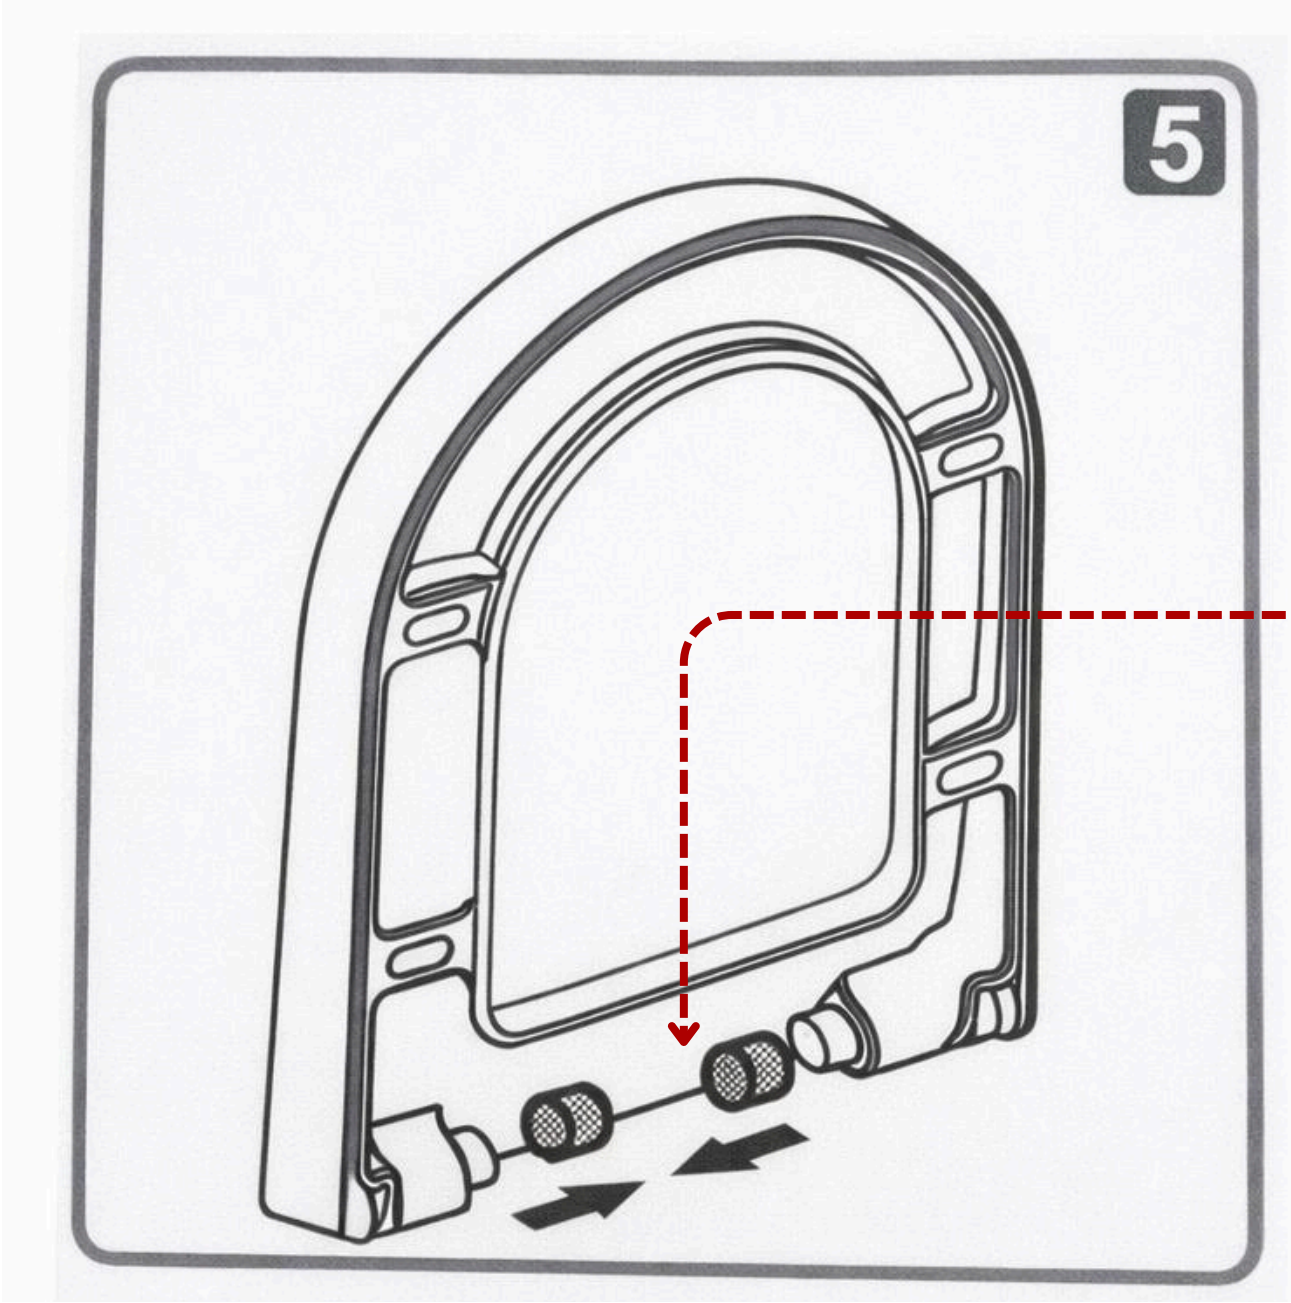


METAL KEP




5.KAPAK ÜZERİNDEKİ METAL KEP SAĞDAKİ SOLA
SOLDAKİ SAĞA ÇEKEREK ÇIKARILIR

6.KAPAK MENTEŞEYE MONTAJ İÇİN
HAZIRLANIR

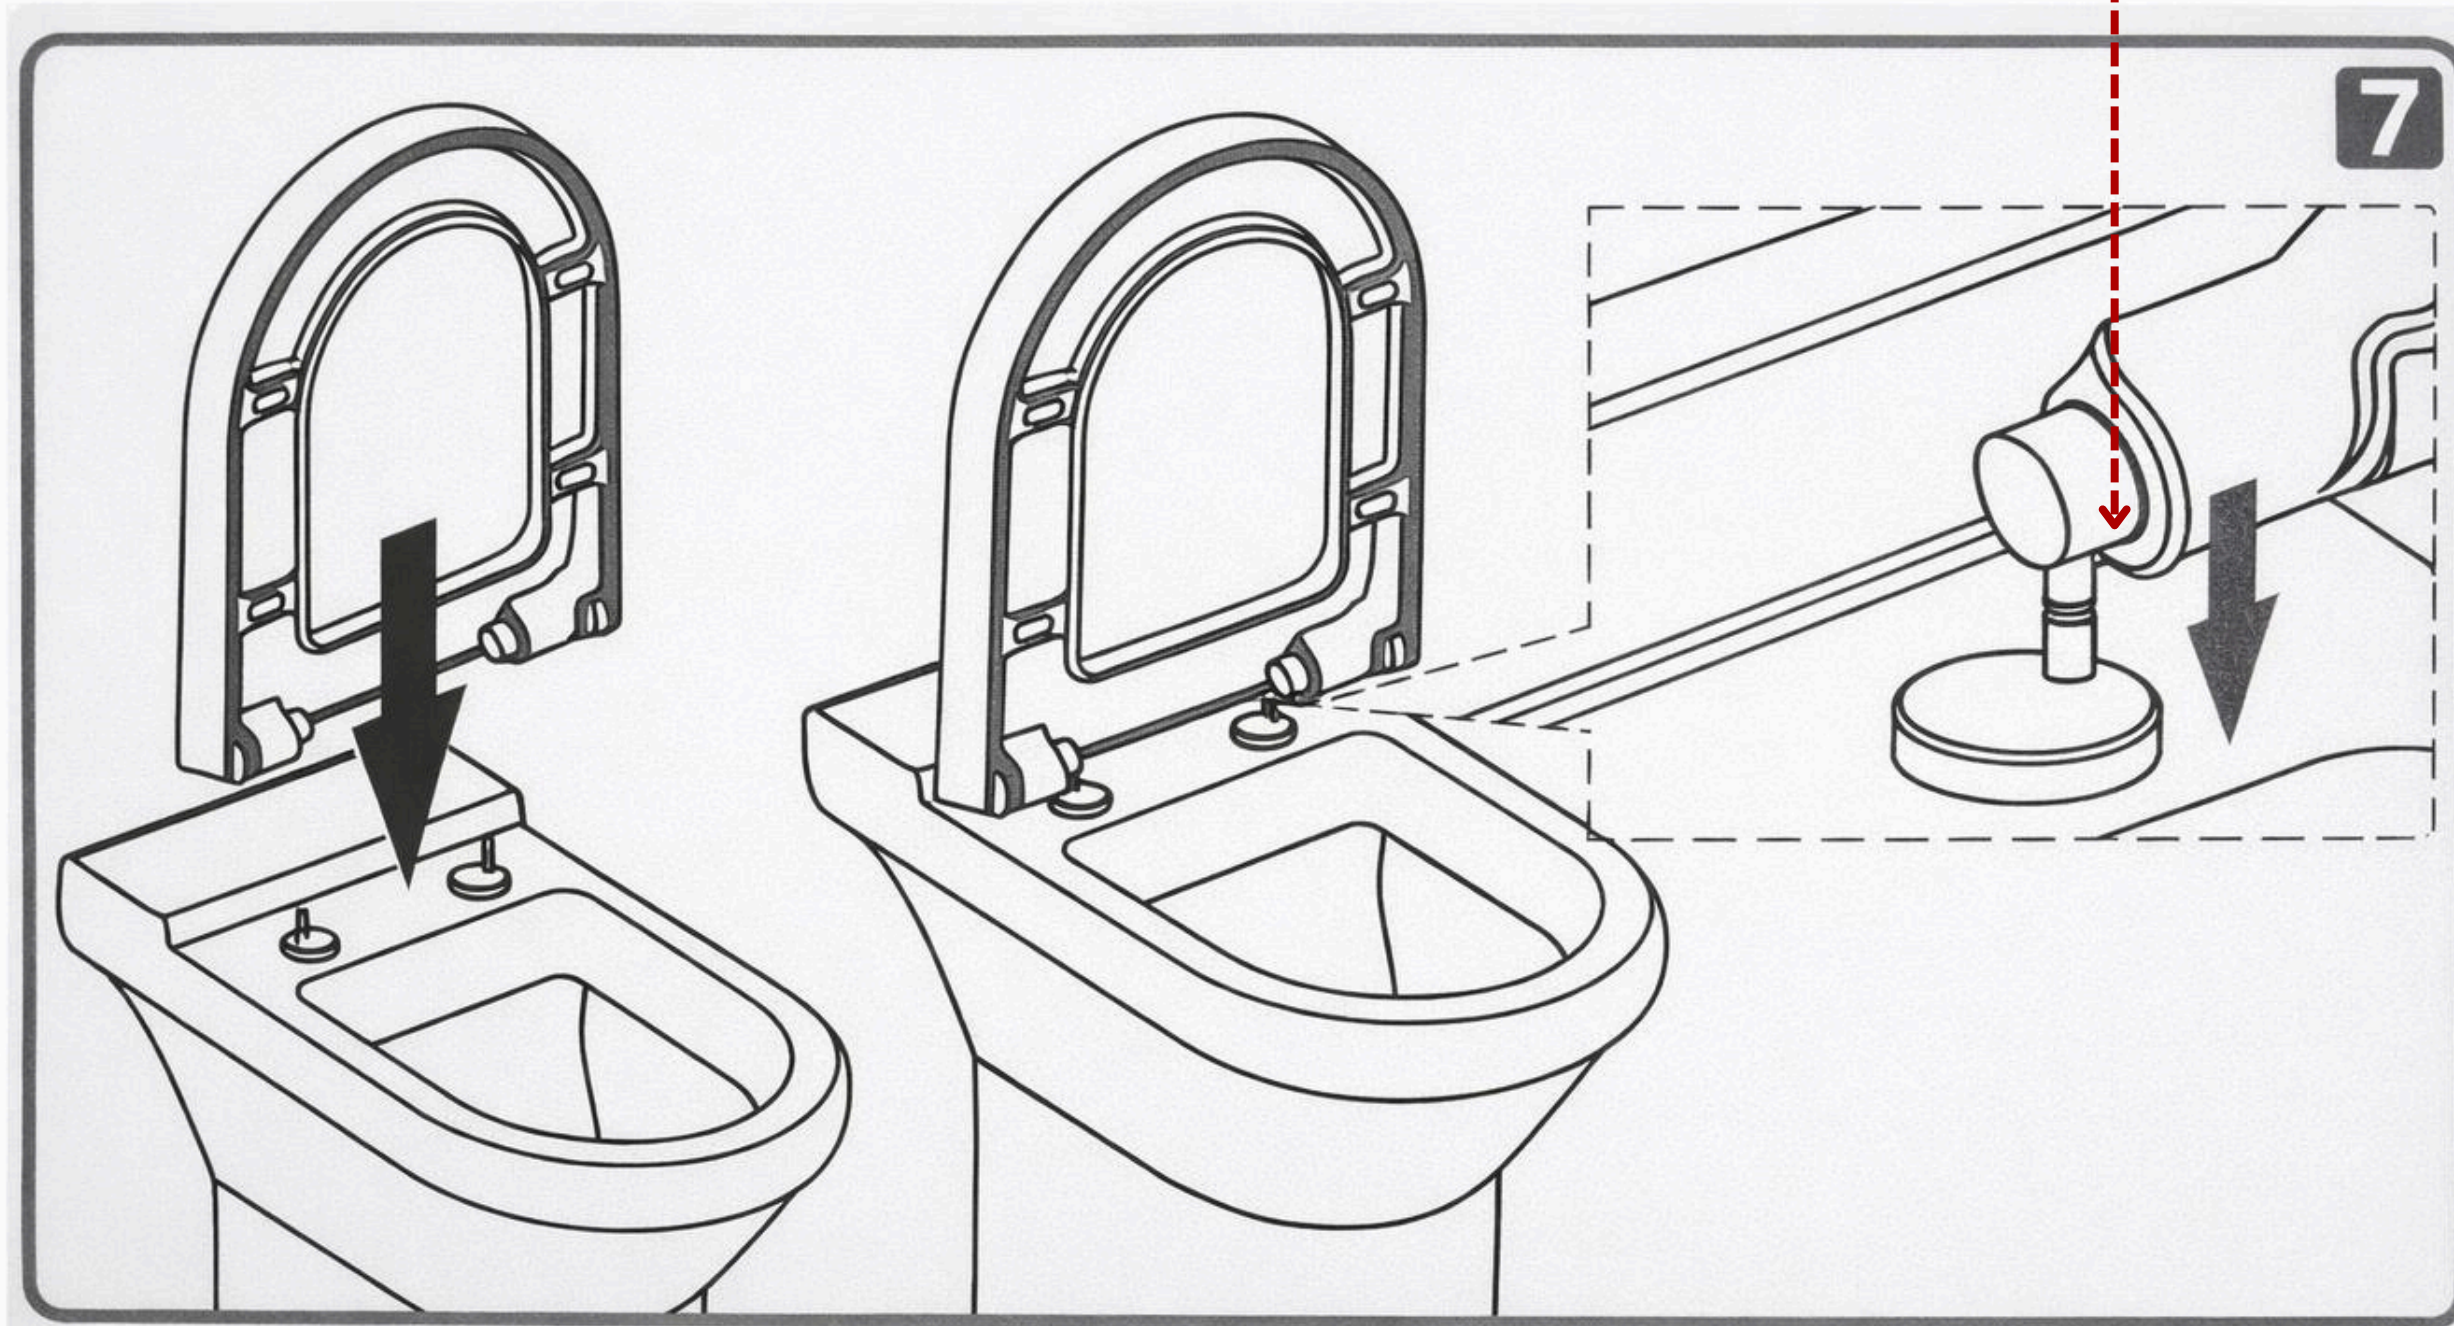

7.KAPAK MENTEŞEYE MONTAJI YAPILIR

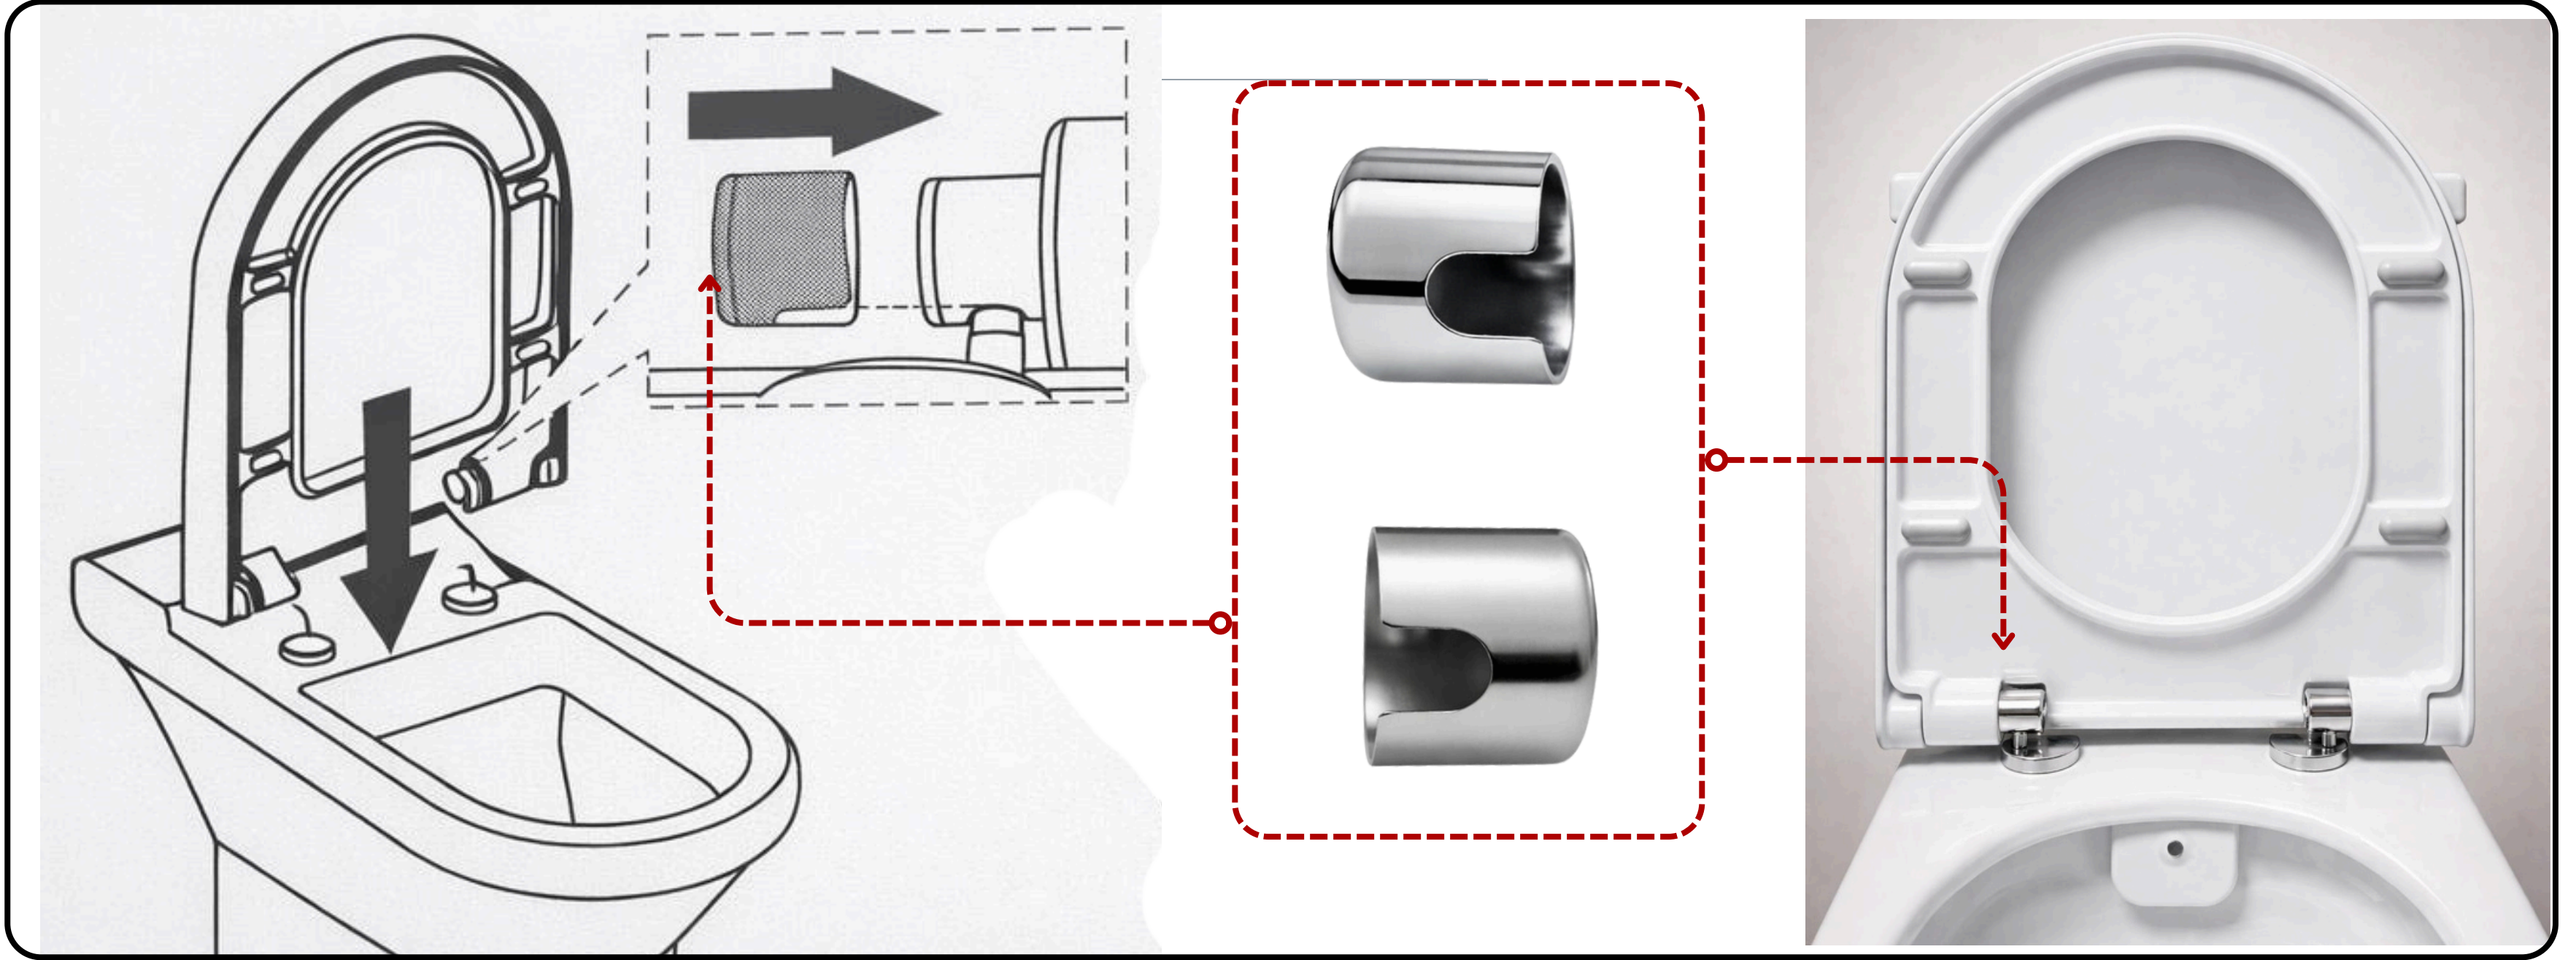

8.KAPAK MENTEŞEYE TAKILDIKTAN SONRA METAL KEPLER TAKILARAK MONTAJ TAMAMLANIR



DİKKAT EDİLECEK DURUMLAR

- 1-MENTEŞE SİSTEMİ ÜZERİNDE ASİT İÇERİKLİ AŞINDIRICI TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KULLANILMAMALIDIR**
- 2-KLOZET KAPAĞI ÜZERİNDE ASİT İÇERİKLİ AŞINDIRICI TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KULLANILMAMALIDIR**
- 3-ÜRÜN YÜZEYİNDE SULANDIRILMIŞ ELME + ÜZÜM SİRKESİ KULLANILABİLİR**
- 4.ÜRÜN UZUN YILLAR KULLANILMASI İÇİN DOĞRU ADIMLARDA MONTAJI YAPILMALIDIR**

